



# Руководство по эксплуатации коммутатора АйТек ПРО



## 1020P16 Industrial

Версия документа: 1.0



**Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.


2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать коммутатор.

4. При возникновении неполадок, пожалуйста, обращайтесь к поставщику или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



## ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

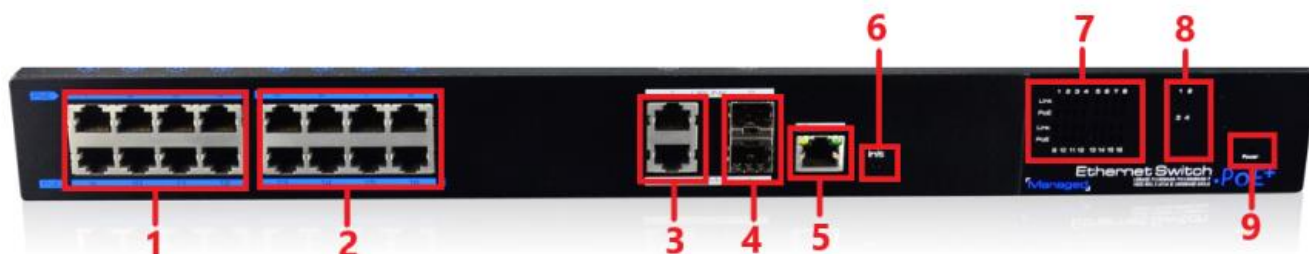

### Описание

1	Сетевые порты PoE RJ-45
2	Сетевые порты PoE RJ-45
3	Сетевые порты Uplink
4	Сетевые порты SFP*
5	Консоль
6	Кнопка сброса
7	Индикаторы состояния портов PoE RJ-45
8	Индикаторы состояния портов Uplink
9	Индикаторы состояния питания

\* Поддерживаются SFP модули со скоростью только 1 Гбит/с.


Переключение режимов работы коммутатора осуществляется с помощью Веб-интерфейса.

По умолчанию на коммутаторе установлены следующие настройки:

- IP-адрес: 192.168.1.200
- логин: admin
- пароль: admin



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

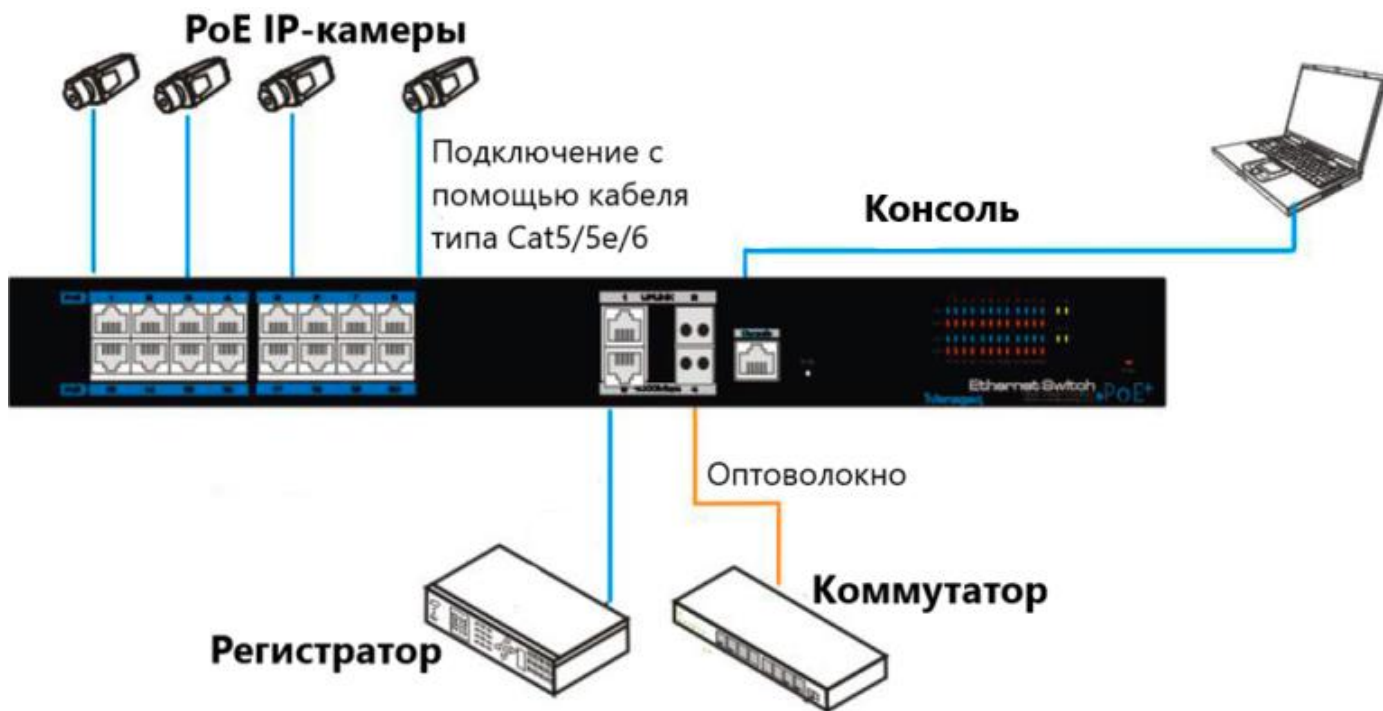

Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**