

Паспорт PoE Коммутатора АйТек ПРО



1010P8 120W Industrial

Стандарт IEEE 802.3af/at



Благодарим Вас за приобретение коммутатора марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с паспортом и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

При использовании технологии **PoE**, коммутатор необходимо заземлить.

Заземление коммутатора проводить до подключения питающей сети.

Заземление производить с помощью специального винта на корпусе коммутатора. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ОПИСАНИЕ

Сетевой коммутатор **PoE (PoE Switch)** применяется в IP-телефонии, для точек доступа беспроводных сетей, IP-камер и других устройств, к которым сложно проводить отдельный кабель питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Коммутатор - 1 шт.
2. Кабель питания AC220V – 1 шт.
3. Блок питания 54V, 2.2A – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Крепление – 1 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристики	PoE Коммутатор АйТек ПРО 1010P8 120W Industrial
Общее количество портов	10
Количество портов PoE	8
Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45)	10Base-T /100Base-T/1000Base-T
Количество Uplink Ethernet - портов (RJ-45)	1
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (RJ-45)	10Base-T/100Base-T/1000Base-T
Количество Uplink Ethernet - портов (SFP)	1
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (SFP)	1000Base-X
Максимальная дальность передачи	100 м
Коммутационная матрица	20 Гбит/с
Скорость коммутации пакетов	14 Мпакетов/с
Размер таблицы MAC-адресов	4К
Стандарт PoE	802.3af/at, Метод А, В
Максимальная мощность на порт	30Вт
Бюджет PoE	120 Вт
Watchdog PoE	Нет
Тип управления	Не управляемый
Безопасность	Нет
Контроль широковещательных пакетов	Нет
VLAN	Нет
STP	Нет



QoS	Нет
SNMP	Нет
Multicast	Нет
Веб-интерфейс	Нет
Обновление	Нет
Импорт/экспорт файла конфигурации	Нет
Сетевой журнал	Нет
Напряжение питания	AC 100V~240V
Потребляемая мощность	До 140 Вт
Электромагнитная совместимость	FCC Part15 Class A, CE, RoHs
Защита от замыкания линии PoE	Нет
Диапазон рабочих температур	-10° ~ 45° C
Габариты ДхШхВ, мм	200,75*102,15*27,2 мм
Вес (нетто), кг	0,530 кг



ГАБАРИТЫ

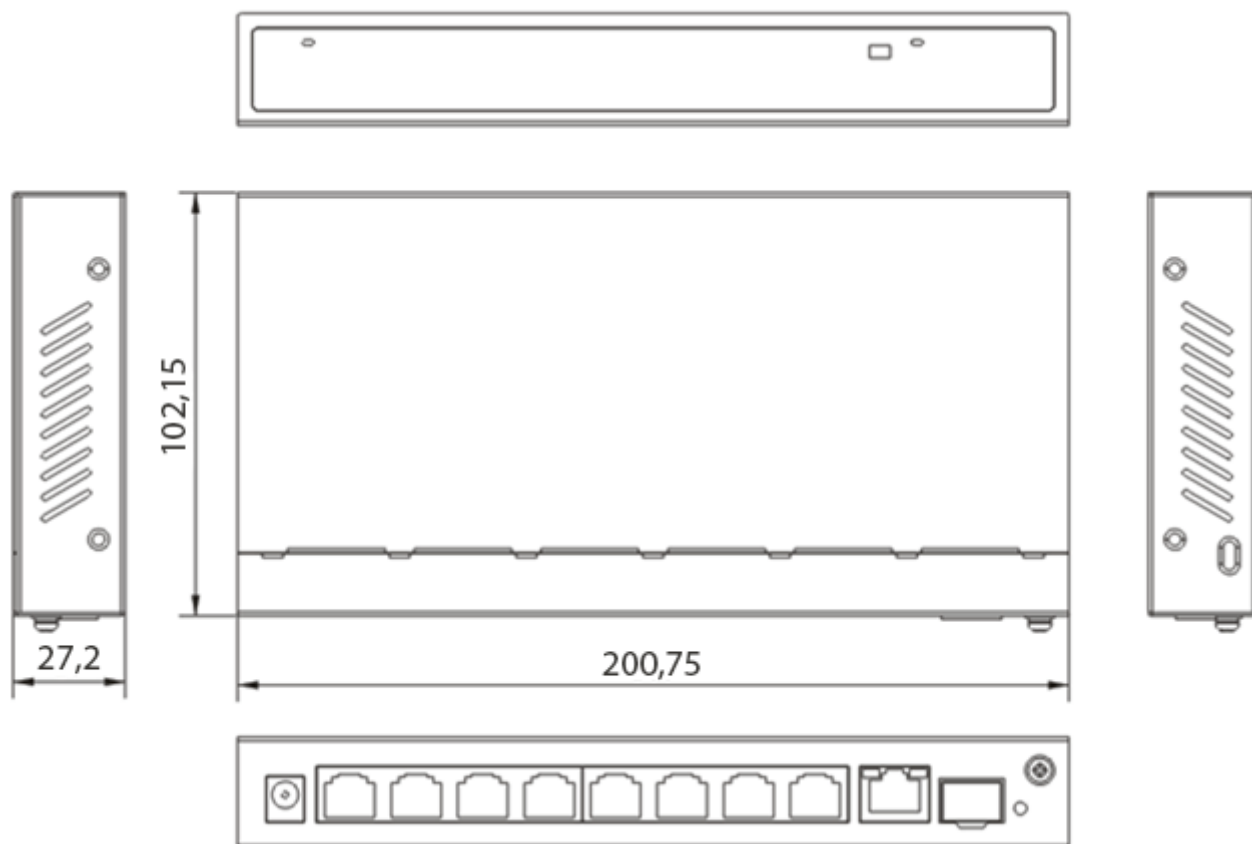

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).



Хранение коммутаторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 год)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;



- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодовых номеров изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Подробную инструкцию по эксплуатации и установке

можно скачать на сайте www.vipaks.com



Данные устройства:

Модель _____


Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ___ » _____ 20 __ г



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР